

TOM'S 51082-TZE21-#/51082-TZE22-B

カローラスポーツ サイドディフューザー

取付・取扱用説明書

この度はトムス サイドディフューザー（以下ディフューザー）をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品の取付け方法を以下に記します。正しい取付けをお願いいたします。

本取付説明書は「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等でご不明な点は、整備解説書等をご参照ください。本製品の内容及び付属品は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本商品は未登録車への取付けはできません。必ず車両登録後に取付けを行ってください。

本書（取付 / 取扱説明書）は、必ずご使用になるお客様へお渡しください。

■品番・適合車種：本製品は以下の車種に対応しています。（2018年12月）

品番	塗装色	備考
51082-TZE21-W	ホワイトパールクリスタルシャイン< 070 >	H30.6 ~ トヨタ カローラスポーツ ZWE21#/NRE21#/MZE12 ターボ車：2WD (CVT、6MT) / 4WD ハイブリッド車：2WD NA車：2WD トヨタ純正用品、他社製エアロパーツとの併用はできません。
51082-TZE21-W2	プラチナホワイトパールマイカ< 089 >	
51082-TZE21-B	アティチュードブラックマイカ< 218 >	
51082-TZE21-S	シルバーメタリック< 1F7 >	
51082-TZE21-F	フラットブラック	
51082-TZE22-B	ブラック< 202 >	
51082-TZE21-Z	素地	


※最新の適合情報は、ウェブサイトをご参照ください。（<https://www.tomsracing.co.jp/>）

■構成部品：本製品は以下のパーツで構成されております。欠品や破損等が無いことをご確認ください。

No.	品名	個数	備考
A	サイドディフューザー（L/R 各 1）	2	
B	ボルト（M6 × 16）	14	
C	ナット（M6）	14	
D	トムス エンブレム	2	
E	ゴムワッシャー（1mm）	4	
F	ゴムワッシャー（2mm）	4	
G	ゴムワッシャー（3mm）	4	

※本製品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全て揃っていることをご確認ください。


■構成部品：本製品は以下のパーツで構成されております。欠品や破損等が無いことをご確認ください。

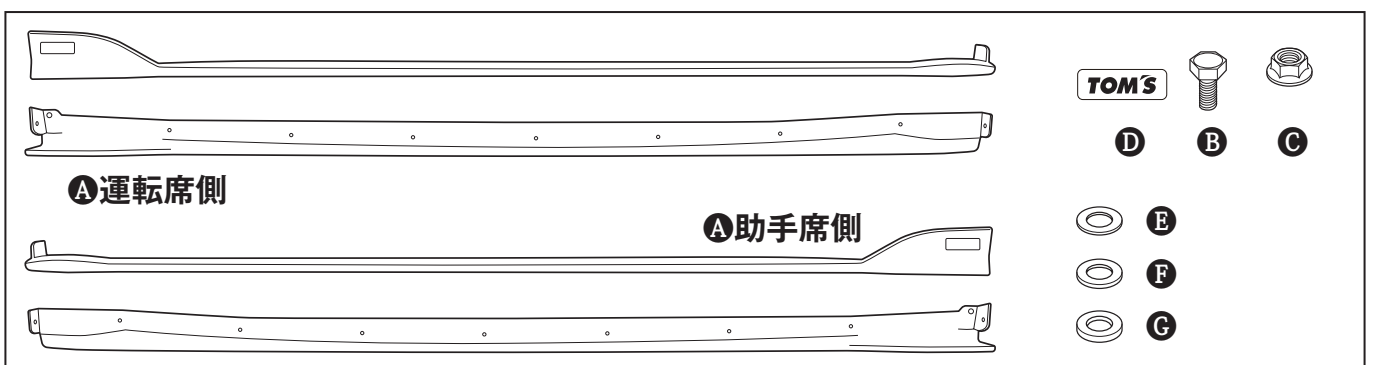

■取付けに必要な工具・保護具・消耗品

- ・一般工具
- ・加工用工具（ハサミ・カッター・キリなど）・ヤスリ
- ・電動ドリル（刃：6.5mm）・保護メガネ
- ・軍手・保護シート・保護（養生）テープ・マスキングテープ
- ・ホワイトガソリン又はイソプロピルアルコール（IPA）又はシリコンオフ・清潔なウエス

■取付構成図

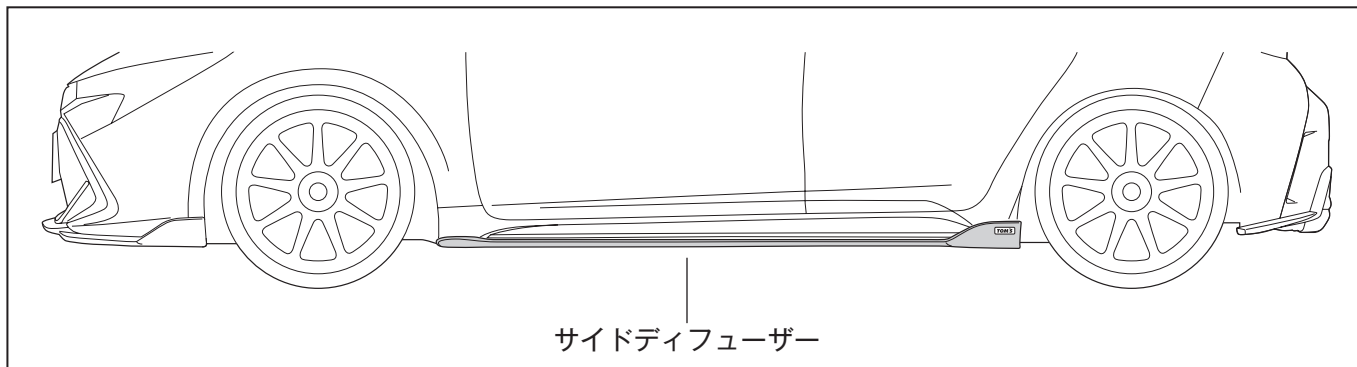

■取付時のご注意（取付作業の方へ）：作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取付け作業を行ってください。

**警告**

この内容に従わず、誤った取付け・取扱を行うと生命の危険、または、重大な傷害などを負う可能性がある内容について記載しています。

**注意**

注意事項を守らないで、誤った取付け・取扱いを行うと、事故に繋がったり、ケガをしたり、車両を損傷するなどの恐れがある事を記載しています。

**注意**

取付け前（素地品は塗装前）に、必ず製品をご確認ください。
取付け後（または塗装後）は交換等に応じられません。

**アドバイス**

スピーディに作業していただく上で、知っておいていただきたい事を記載しています。

⊘ やってはいけないこと ⚠ 必ず行っていただくこと

警告

- ⊘ 本商品への改造、加工及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招く恐れがありますので、絶対に行わないでください。
- ⚠ 本製品を取付け、交換は、当該車両の修理書（トヨタ自動車㈱）に従い、かつ本書の注意事項をまもり作業を行ってください。
- ⚠ 取付けは規定トルクに従って、確実に締め付けをしてください。締め付けが足りないと脱落などにより、重大な事故や故障を招く恐れがあります。

注意

- ⚠ 本製品を取付け前に、構成部品（P1 の表参照）が全て揃っていること、損傷や不具合などが無いかを確認してください。塗装後、取付け後に発覚した損傷や不具合に対するクレームには応じられない場合があります。
- ⚠ 本製品の取付けは、必ず作業員 2 名で行ってください。

脱脂作業について

- ⚠ 脱脂作業を行う際は、清潔なウエスを使用して、ホワイトガソリン、イソプロピルアルコール（IPA）またはシリコンオフを使用して確実な脱脂を行ってください。
- ⚠ 脱脂作業にボディーコーティング等の下地処理剤や、パーツクリーナー、ブレーキクリーナー、シンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。正しく脱脂が出来ず浮き、剥がれの原因となります。

両面テープについて

- ⚠ 脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれます。
- ⚠ 両面テープは一度貼り付けてから剥がしますと、接着力は低下しますので再貼り付けはできません。
- ⚠ 本商品の両面テープは、環境温度が 20℃以下の低温時には接着能力が著しく低下します。温度が足らないと両面テープが剥がれます。
- ⚠ 両面テープの圧着は 49 N（5kgf/cm²）以上（車両が軽く揺れる程度）で確実に行ってください。圧着が足りないと両面テープが剥がれます。
- ⊘ 本商品の取付け後 24 時間は、洗車や水（水拭きを含む）・雨などが、かからないようにしてください。装着後の注意事項を守らなかった場合、製品の浮き、剥がれの原因となります。

未塗装品の塗装作業について


- ⚠ 本商品は塗装前に下地処理が必要です。必ずサフェーサー塗装から始めてください。
- ⚠ 本商品に塗装をする際は、両面テープを全面マスキングしてください。
- ⚠ 塗装乾燥の加熱温度は必ず 40℃以下で行ってください。40℃以上の加熱は製品が変形する恐れがあります。

取付けが終わったら


- ⚠ 取付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。
- ⚠ 作業にバッテリーのマイナス端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。本取付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。
- ⚠ 該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

■サイドディフューザーの仮組み～取付穴加工

【本取付説明書は一部を除き助手席側で説明を進めておりますが運転席側も同様に取付けをお願いします。】

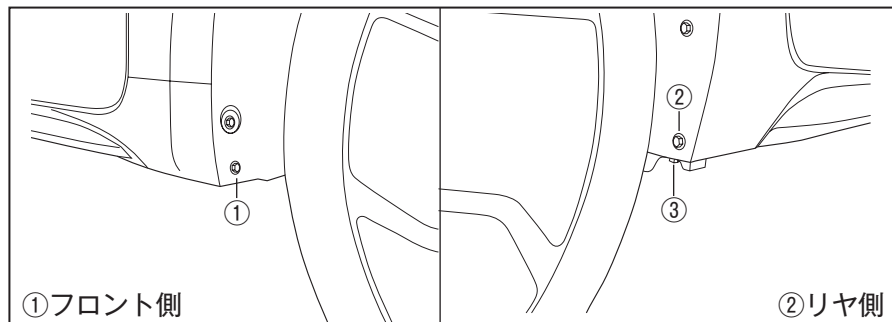

- ①車両のロックパネルモールディング固定用のビス2箇所（左図①／②）及びリヤホイールハウスプレートの外側ビス（左図③）を取り外します。
 ※取り外したビスは再利用します。
 ※こちらのイラストは運転席側です。
 助手席側も同様に取付けをお願いします。

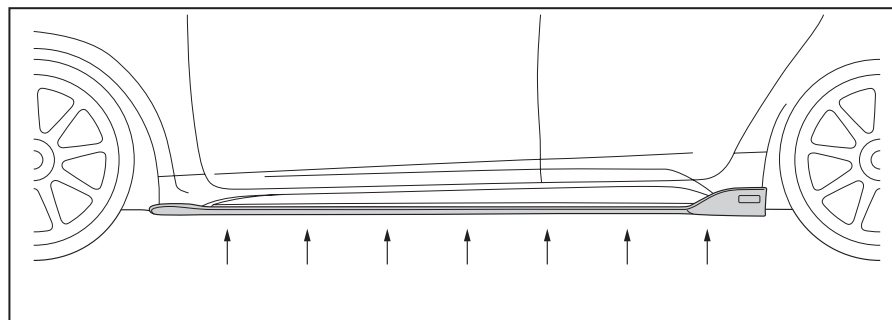


- ②①で取り外したビス（①／②／③）を使用し、ディフューザーを仮組みします。ディフューザーの7箇所（片側）の取付け穴の中心に、穴あけ用のマーキングをします。




マーキングに大きなズレがあると、ディフューザーを正しい位置に取付けすることができず、脱落の原因となります。


注意

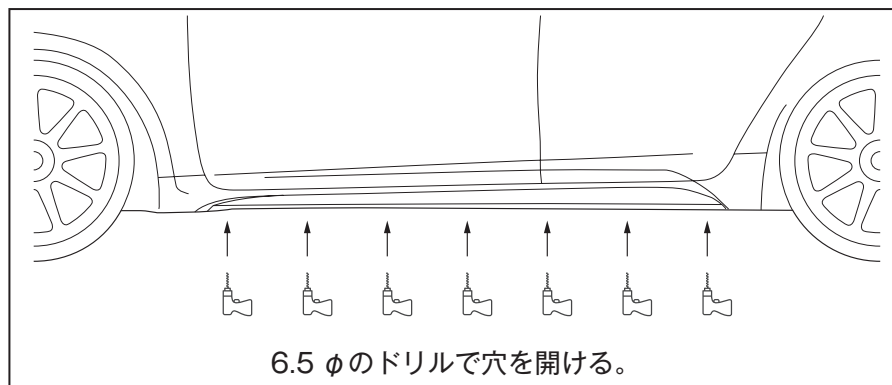

- ③仮組みしたディフューザーを取り外し、マーキングした箇所を6.5 φドリルで穴あけをします。

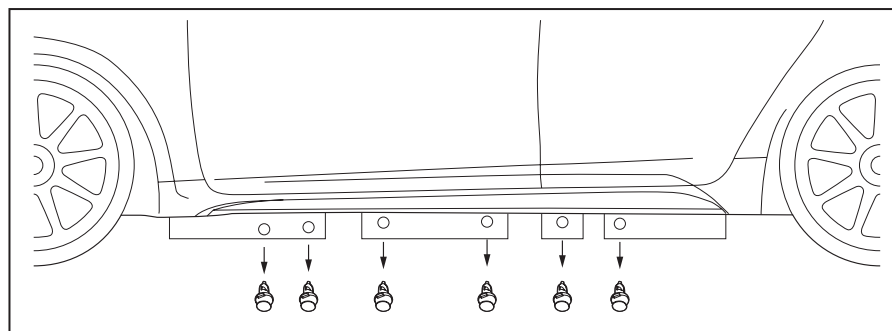

- ④車両のロックパネルモールディングの下面クリップ6箇所を取り外し、ロックパネルモールディング下面を外します。
 ※詳細はトヨタ自動車(株)発行「整備要領書」を参照。

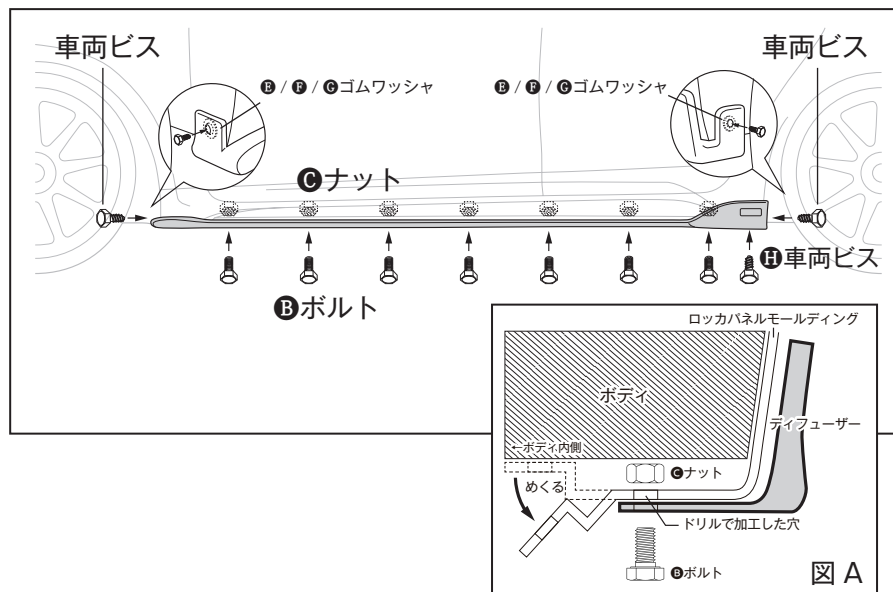

⑤ ロックパネルモールディングのボディ内側を下側に向かってめくります。

③で穴を開けた部分に③ナット合わせ、②ボルトをはめ込み（7箇所）、ディフューザーを固定します。（図A参照）

※車両後端部（①車両ビス）は、ストレーキも共締めしてください。

⑥ 外したロックパネルモールディングのクリップをもとに戻します。車両タッピングビスを取付ける際、車両とディフューザーに隙間がある場合は、付属の②③④のいずれかのゴムワッシャーを使用し、隙間を調整してください。


※隙間が大きいまま締め込むと、ディフューザーが歪み、破損する可能性があります。

アドバイス

前後の車両ビスを仮締めしてから組み付けると作業がしやすくなります。

⑦ ディフューザーの凹み部を脱脂処理し、①トムスエンブレムを貼り付けます。

⑧ 運転席側も同様に作業します。

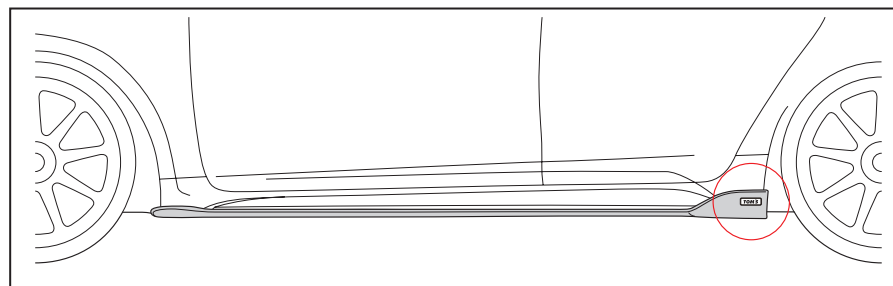

■取付け完了後の確認、点検、及び注意事項



注意

- 1: サイドディフューザーの純正タッピングビス、及びボルトが車両に確実に取付けられているかを点検する。
- 2: 製品全体に、浮き、剥がれの無いことを確認、点検する。

■サイドディフューザー素地品の塗装手順




素地品は塗装前に必ず仮合わせをして、各部に不具合がないかを確認してください。

注意

塗装後の交換には応じられません。

- ①塗装面の汚れ、ゴミ、ホコリ取り除いた後、シリコンオフなどを使用し、塗装面を丁寧に脱脂します。
- ②サフェーサー処理を施します。
- ③塗装を施します。塗装乾燥の加熱温度は、製品変形の恐れがあるため、40度以下で行ってください。

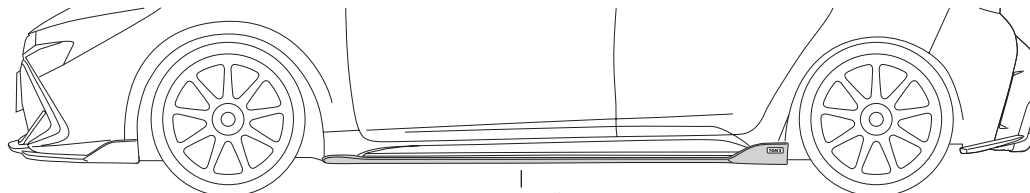

①フラットブラック

〈塗装の参考例〉

①サイドディフューザー → フラットブラック（艶消し黒）

※上記は当社デモカーを基準とした塗装指示となります。

TOM'S INC.

株式会社トムス 〒158-0082 東京都世田谷区等々力 6-13-10

■お問合せ先 開発部 TEL : 03-3704-6191 FAX : 03-3704-9486
www.tomsracing.co.jp



TOM'S