

## トムス ヴェルファイアM/C後 フロントバンパー専用LED

このたびはトムス ヴェルファイアM/C後フロントバンパー専用LED(以下LED)をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
本製品の取り付け方法を以下に記します。正しい取り付けをお願いいたします。本取り付け説明書は「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等でご不明な点は、整備解説書等をご参照ください。なお、取り付け等に関するお問い合わせは、弊社技術までお問い合わせください。  
本製品の内容及び付属品は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

適応車種 本製品は以下の車種に対応しています。(2019年9月現在)


トヨタ ヴェルファイア GGH3#/AGH3#/AYH30 平成29年12月～トヨタ純正用品、他社製エアロパーツとの併用は出来ません。  
※本製品はトムス フロントバンパー(52110-TGH35-#)専用となります。

取り付け上のご注意 以下の注意を必ず守るようお願いいたします。

1. トムス製フロントバンパー取り付け時に作業を行ってください。  
LED脱落防止の為、取り付けナットはしっかり締めてください。  
走行前にゆるみがないかチェックしてください。  
**LEDが脱落した場合は、重大事故につながる恐れがあります。**
2. 配線を接続する際は、必ずバッテリー端子を外して10分以上経過してから作業を行ってください。
3. 本製品は常時点灯となります。その他灯火類に分類され、保安基準対応品となります。
4. 本製品は車両登録後の取り付けを前提としております。登録前に取り付けをする場合は持ち込み登録となります。


構成部品 本製品は以下のパーツで構成されております。欠品や破損等が無いことをご確認ください。

【フロントバンパー専用LED 構成部品】

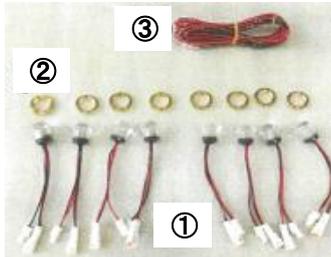

- ①専用LED x8
- ②専用ナット x8
- ③配線 x1

取付手順

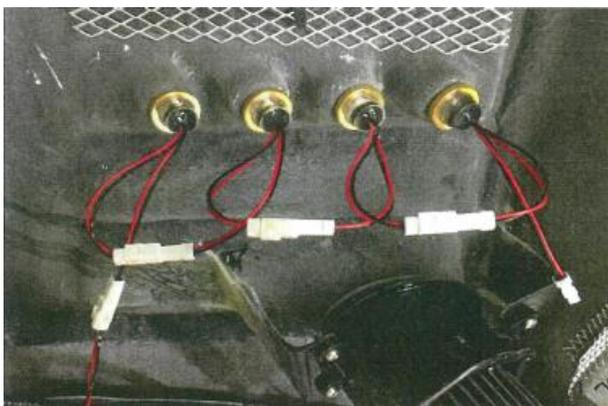

【図1】

【フロントバンパー専用LEDの取り付け】

1. フロントバンパーに①専用LEDを②専用ナットにて締め込み、配線は並列に接続を行う。(RH/LH)  
【図1】



【図2】

2. 連結させた配線の端末を赤線(+)は車両エンジンルーム内のイグニッションON(ACC電源)で通電する箇所に接続し、黒線(-)をボディアースポイントに接続する。

【図2】



トヨタ自動車(株)発行[整備要領書]を参考にすること。



【図3】

3. LEDの配線を他の配線とまとめて干渉及び水がはまらない様、注意する。(配線例)

【図3】

4. バッテリーの端子を元に戻し、点灯確認を行う。



(お問い合わせ先)  
株式会社 トムス  
TEL; 03-3704-6191  
月～金 AM9:00～PM6:00

**TOM'S**