

TOM'S 52159-TZR90-#

90 系ヴォクシー リヤアンダーディフューザー

取付・取扱用説明書

この度はトムス リヤアンダーディフューザー（以下ディフューザー）をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品の取付け方法を以下に記します。正しい取付けをお願いいたします。

本取付説明書は「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等でご不明な点は、整備解説書等をご参照ください。本製品の内容及び付属品は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本商品は未登録車への取付けはできません。必ず車両登録後に取付けを行ってください。

本書（取付 / 取扱説明書）は、必ずご使用になるお客様へお渡しください。

■品番・適合車種：本製品は以下の車種に対応しています。（2022 年 12 月）

品番	塗装色	備考
52159-TZR90-B	アティチュードブラックマイカ <218>	2022.01 ~ ヴォクシー 【90 系】 トヨタ純正用品、他社製エアロパーツとの併用はできません。
52159-TZR90-B2	スパークリングブラックパールクリсталシャイン <220>	
52159-TZR90-B3	ブラック <202>	
52159-TZR90-W	ホワイトパールクリсталシャイン <070>	
52159-TZR90-F	フラットブラック	
52159-TZR90-Z	素地	


※最新の適合情報は、ウェブサイトをご参照ください。（<https://www.tomsracing.co.jp/>）

■構成部品：本製品は以下のパーツで構成されております。欠品や破損等が無いことをご確認ください。

No.	品名	個数	備考
A	リヤアンダーディフューザー	1	
B	ブラケット	2	
C	ボルト M6x16	2	
D	ナット M6	2	
E	タッピングビス M4 x 12	2	
F	プライマー	1	

※本製品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全て揃っていることをご確認ください。


■構成部品：本製品は以下のパーツで構成されております。欠品や破損等が無いことをご確認ください。

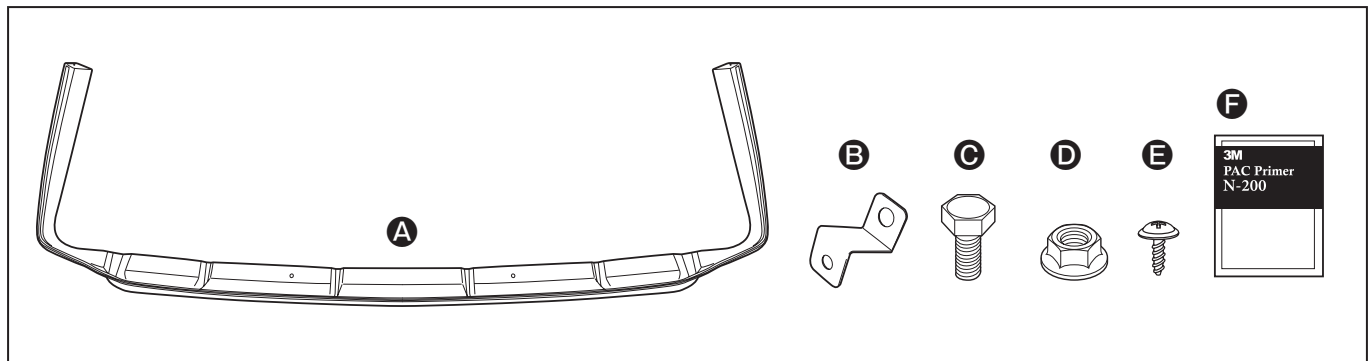

■取付けに必要な工具・保護具・消耗品

- ・一般工具
- ・加工用工具（ハサミ・カッター・キリなど）・ヤスリ
- ・軍手・保護シート・保護（養生）テープ・マスキングテープ
- ・ホワイティングソリ又はイソプロピルアルコール（IPA）又はシリコンオフ
- ・清潔なウエス

■取付構成図

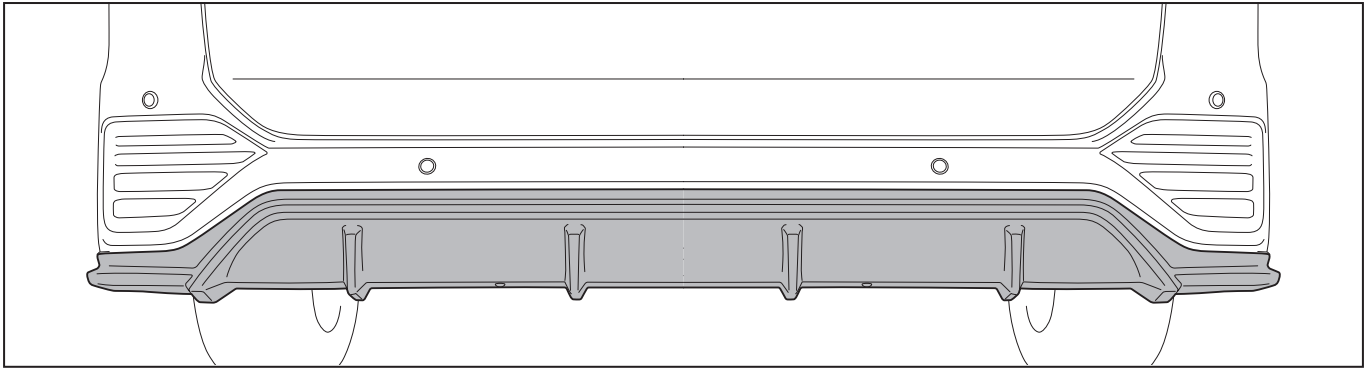

■取付時のご注意（取付作業の方へ）：作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取付け作業を行ってください。

**警告**

この内容に従わず、誤った取付け・取扱を行うと生命の危険、または、重大な傷害などを負う可能性がある内容について記載しています。

**注意**

注意事項を守らないで、誤った取付け・取扱いを行うと、事故に繋がったり、ケガをしたり、車両を損傷するなどの恐れがある事を記載しています。

**注意**

取付け前（素地品は塗装前）に、必ず製品をご確認ください。
取付け後（または塗装後）は交換等に応じられません。

**アドバイス**

スピーディに作業していただく上で、知っておいていただきたい事を記載しています。

⊘ やってはいけないこと ⚠ 必ず行っていただくこと

⚠ 警告

- ⊘ 本商品への改造、加工及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招く恐れがありますので、絶対に行わないでください。
- ❶ 本製品を取付け、交換は、当該車両の修理書（トヨタ自動車㈱）に従い、かつ本書の注意事項をまもり作業を行ってください。
- ❶ 取付けは規定トルクに従って、確実に締め付けをしてください。締め付けが足りないと脱落などにより、重大な事故や故障を招く恐れがあります。

⚠ 注意

- ❶ 本製品を取付け前に、構成部品（P1 の表参照）が全て揃っていること、損傷や不具合などがないかを確認してください。塗装後、取付け後に発覚した損傷や不具合に対するクレームには応じられない場合があります。
- ❶ 本製品の取付けは、必ず作業者 2 名で行ってください。

脱脂作業について

- ❶ 脱脂作業を行う際は、清潔なウエスを使用して、ホワイトガソリン、イソプロピルアルコール（IPA）またはシリコンオフを使用して確実な脱脂を行ってください。
- ❶ 脱脂作業にボディーコーティング等の下地処理剤や、パーツクリーナー、ブレーキクリーナー、シンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。正しく脱脂が出来ず浮き、剥がれの原因となります。

両面テープについて


- ❶ 脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれます。
- ❶ 両面テープは一度貼り付けてから剥がしますと、接着力は低下しますので再貼り付けはできません。
- ❶ 本商品の両面テープは、環境温度が 20℃以下の低温時には接着能力が著しく低下します。温度が足らないと両面テープが剥がれます。
- ❶ 両面テープの圧着は 49 N（5kgf/cm²）以上（車両が軽く揺れる程度）で確実に行ってください。圧着が足りないと両面テープが剥がれます。
- ⊘ 本商品の取付け後 24 時間は、洗車や水（水拭きを含む）・雨などが、かからないようにしてください。装着後の注意事項を守らなかった場合、製品の浮き、剥がれの原因となります。

未塗装品の塗装作業について


- ❶ 本商品は塗装前に下地処理が必要です。必ずサフェーサー塗装から始めてください。
- ❶ 本商品に塗装をする際は、両面テープを全面マスキングしてください。
- ❶ 塗装乾燥の加熱温度は必ず 40℃以下で行ってください。40℃以上の加熱は製品が変形する恐れがあります。

取付けが終わったら


- ❶ 取付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。
- ❶ 作業にバッテリーのマイナス端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。本取付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。
- ❶ 該車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

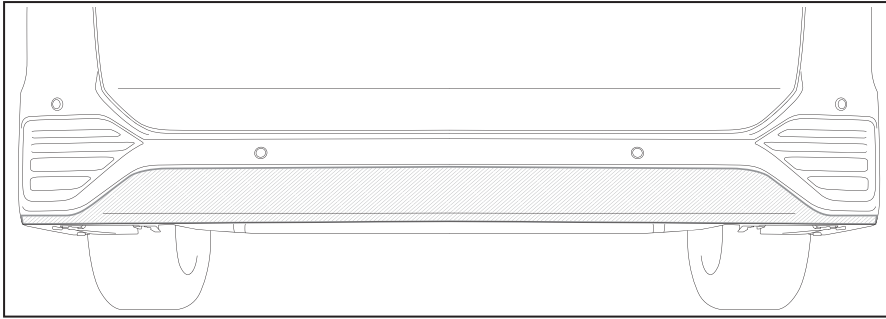


- ① **A** ディフューザー取付け部分を綺麗なウエス等で清掃します。(主にボディサイドの底面)

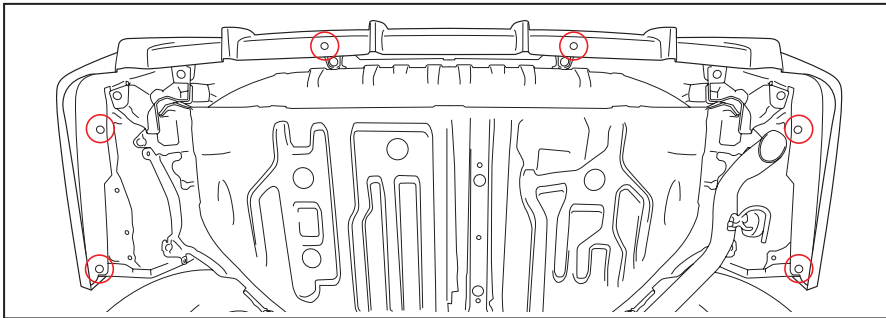


- ② 車両クリップ（赤丸部分）を6か所取り外します。

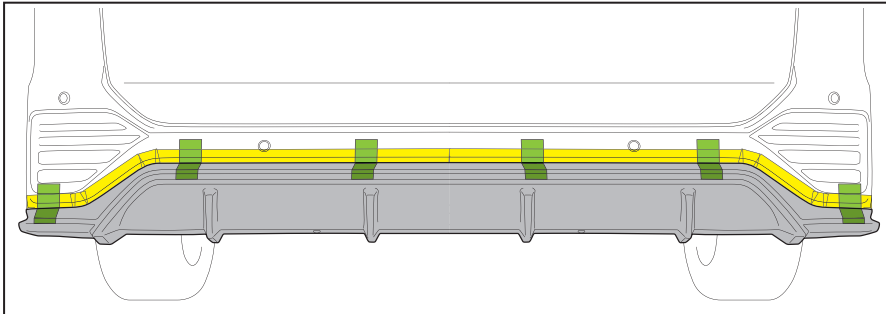


- ③ **A** ディフューザーの仮当てを行い、養生テープなどで仮止めします、取付け位置を確認し、マスキングテープ等にてマーキングを行います。隙間が均等になるように合せます。

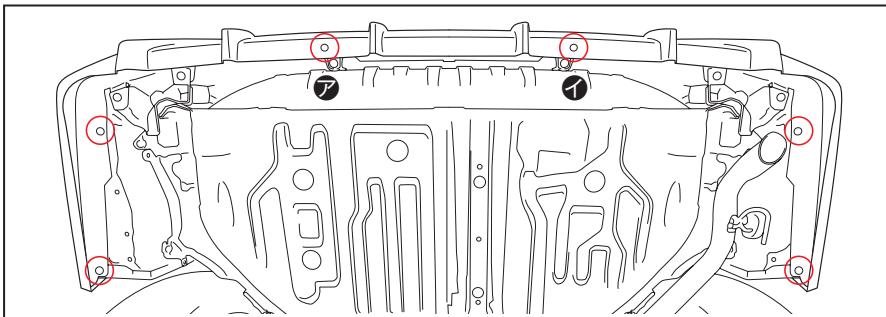


- ④ **A** / **1** を除く4か所を、②で取り外した車両クリップ（赤丸部分）を取り付けます。**A** / **1** は **B** ブラケットの上下を確認して、②で取り外したクリップを使用して車体に固定する。

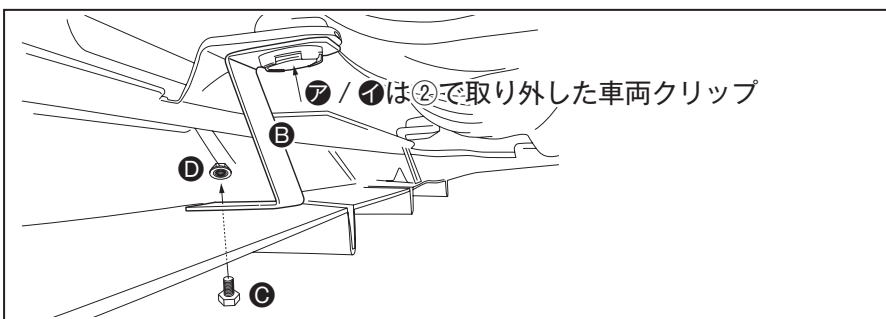

※穴が大きいほうが上（車体）、小さい方が下（ディフューザー側）となります。

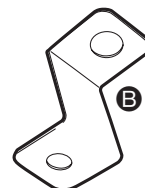

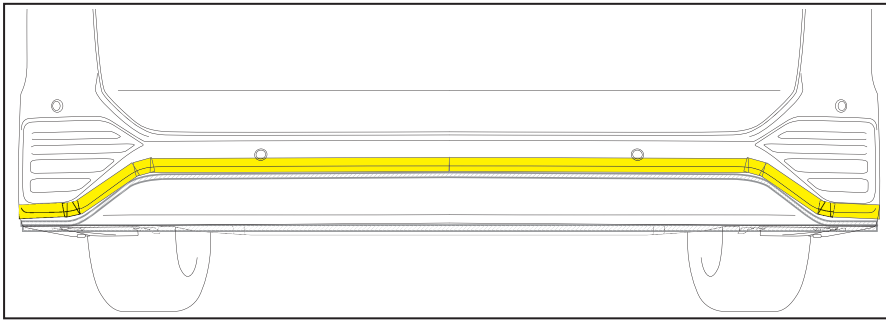


- ⑤マーキング後、**A**ディフューザーを取り外します。両面テープを貼り付ける範囲（斜線部）をホワイトガソリン又はイソプロピルアルコール（IPA）を使用して脱脂を行い、**F**プライマーを車両の両面テープ貼り付け面へ塗布します。




注意

プライマー使用に際しては、3MPAC プライマー N200 取扱説明書に従い使用する。
乾燥の標準状態：23° Cで10分～3時間ほこりや汚れ水滴が付着しないようにしながら、十分に乾燥させる。気温15° C以下では、加熱器を使用して温める。塗装面を黄変させる為、はみだしたプライマーはアルコール等で拭き取る。


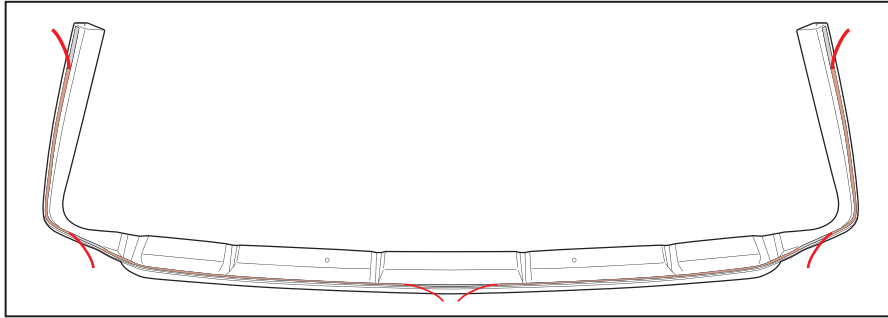


- ⑥**A**ディフューザー裏面の両面テープ端部の剥離紙を50mm程度剥がし、表側に折り返し、剥がしやすくしておきます。

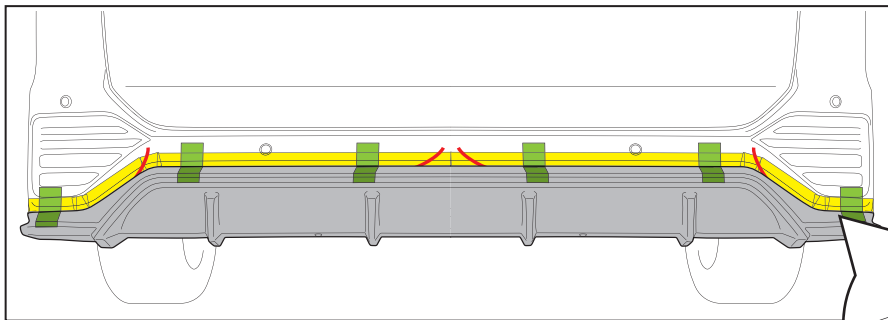


- ⑦③と同じ手順で**A**ディフューザーを仮組みします。各部を確認した後、両面テープの剥離紙をボディの外側に向かってゆっくりと剥がします。

両面テープの圧着は、【49N（5kgf/cm²）】で行う。目安としては、車両が少しゆれる程度です。両面テープの粘着面全体をまんべんなく圧着する。

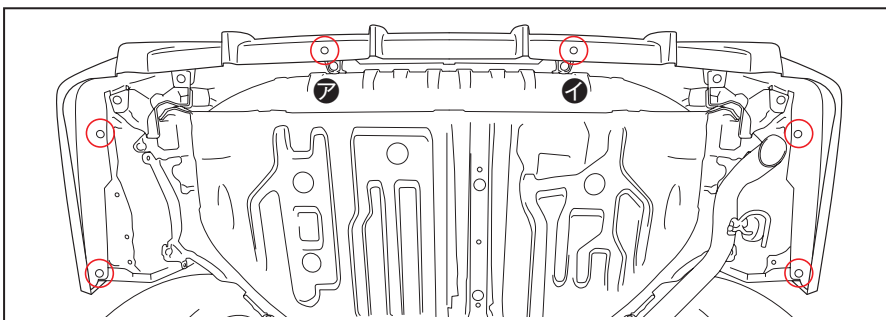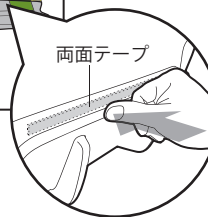

- ⑧**A**を除く4か所を、②で取り外した車両クリップ（赤丸部分）を取り付けます。**A**は**B**ブラケットの上下を確認して、②で取り外したクリップを使用して車体に固定する。

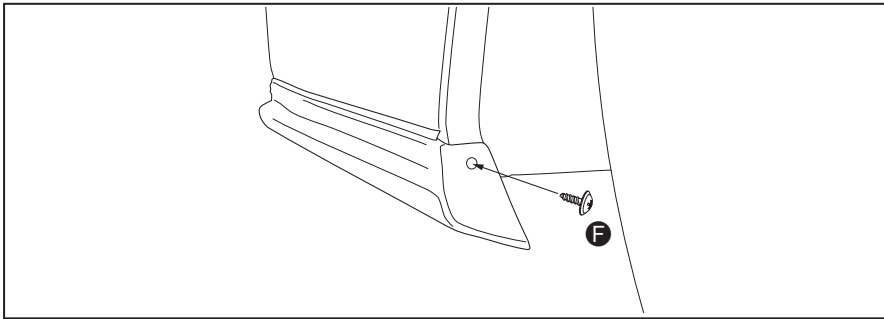

- ⑩ バンパーサイド部の A リアアンダーディフューザーを軽く押し当て密着させて穴位置をマーキングし、マーキング位置にドリルを使用し 2.0 φ の穴を開け、**F** M4 タッピングスクリューを使用して固定します。

■取付け完了後の確認、点検、及び注意事項



- 1 : **A** ディフューザーが車両に確実に取付けられているかを点検する。
2 : 製品全体に、浮き、剥がれの無いことを確認、点検する。

注意

両面テープの接着力は安定するまで 3 ~ 5 時間程度必要です。最低 3 時間程度洗車はせず、また強い振動や風圧がかからないよう、静止時間を確保してください。圧着が不十分な場合、浮きや剥がれなどの原因となり脱落などが発生し、大事故につながる恐れがあります。

■リアアンダーディフューザー素地品の塗装手順




素地品は塗装前に必ず仮合わせをして、各部に不具合がないかを確認してください。

注意

塗装後の交換には応じられません。

- ① 塗装面の汚れ、ゴミ、ホコリ取り除いた後、シリコンオフなどを使用し、塗装面を丁寧に脱脂します。
- ② サフェーサー処理を施します。
- ③ 塗装を施します。塗装乾燥の加熱温度は、製品変形の恐れがあるため、40 度以下で行ってください。

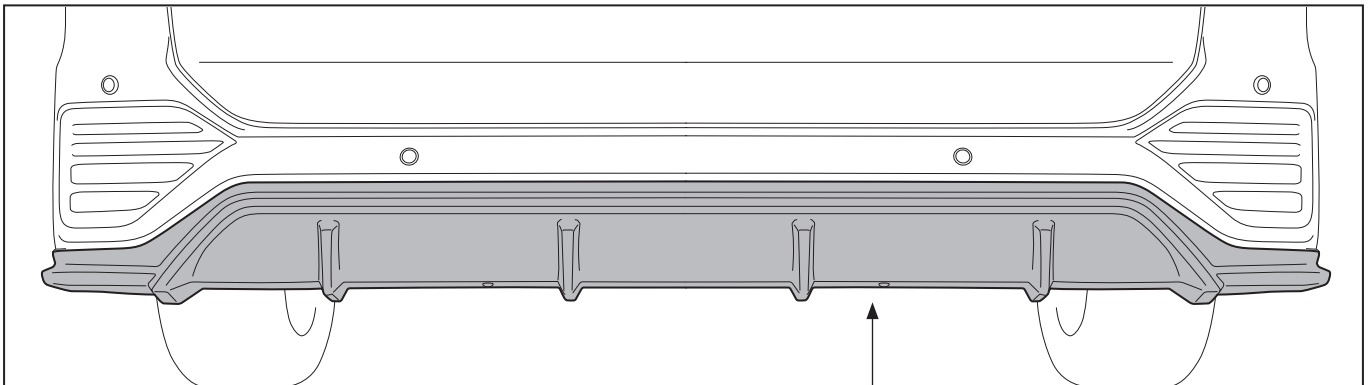

(070) = ホワイトパールクリスタルシャイン

〈塗装の参考例〉

※上記は当社デモカーを基準とした塗装指示となります。



注意

本製品は ABS 製です。適切な塗料、方法にて塗装を行ってください。