

トムス プリウス LED テールランプ

ZVW30 /プリウス用

このたびは、プリウス(ZVW30)用LED テールランプをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品の取付けを以下に記します。正しい取り付けをお願いいたします。本取り付け説明書は、「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等で不明な点は、整備解説書等をご参照ください。なお、取り付け等に関するお問い合わせは、当社技術までお問い合わせください。本製品の内容及び付属品は、改良のため予告無く変更することがあります。

【適応車種】 本製品は以下の車種に対応しています。

トヨタ プリウス (ZVW30) 2009.05-2015.12

【構成部品】 本製品は以下のパーツで構成されています。

① LED テールランプASSY(RH/LH) 各1

【取り付け上のご注意】 以下のご注意を必ず守るようお願いいたします。




Notice of installation

作業はバッテリーのマイナス端子を外して、5分以上経過してから行ってください。


交換作業手順及び方法を誤ると、作業中や予期せぬ時に、大変危険ですので、必ずメーカーの整備解説書に従い作業してください。

作業は必ず専門店、又は整備工場で行ってください。


本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。

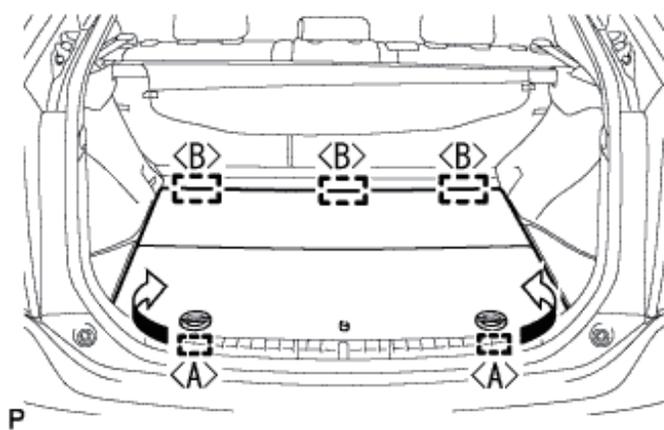


1. 図の矢印方向に回し、ガイド<A>2箇所をはずす。
2. ガイド3箇所をはずし、リヤフロアボードNo.2を取りはずす。
3. デッキフロアボックスRRを取りはずす。

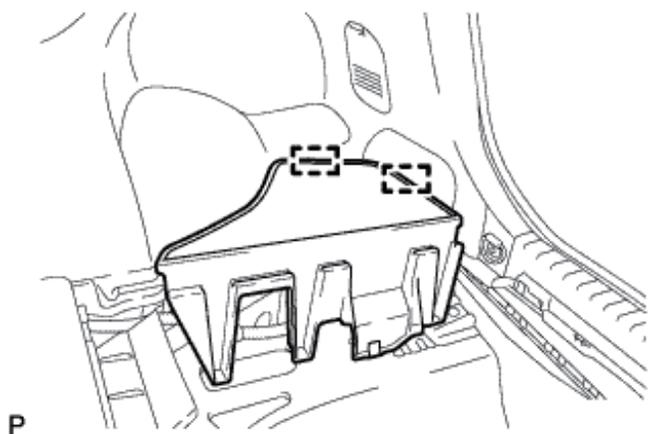


4. ガイド2箇所をはずし、リヤフロアボードNo.3を取りはずす。

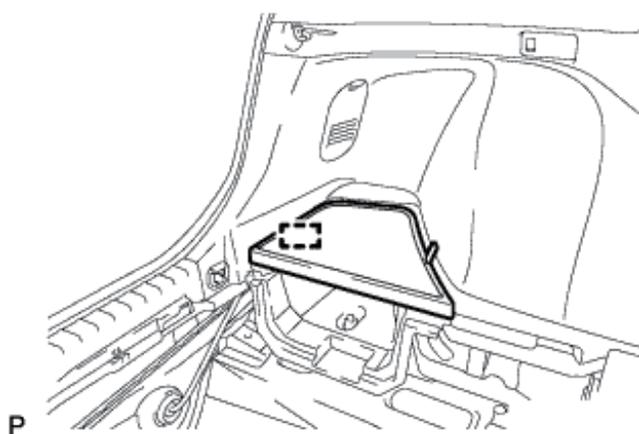


5. ガイドをはずし、リヤフロアボードNo.4を取りはずす。

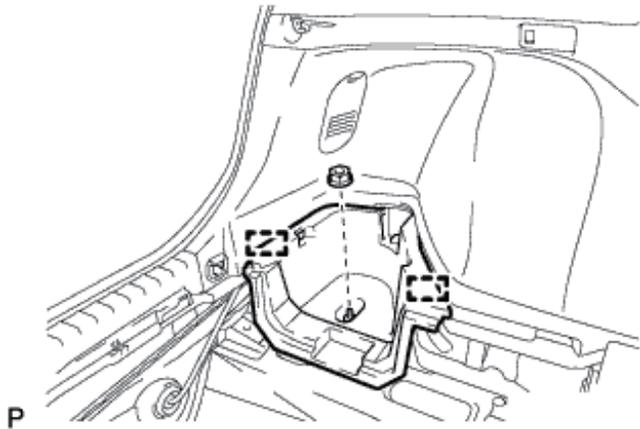


6. クリップを取りはずす。ガイド2箇所をはずし、デッキフロアボックスLHを取りはずす。

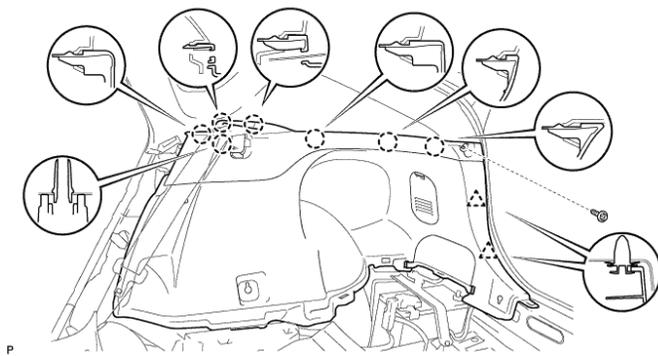


7. ツメ7箇所およびクリップ2箇所のかん合をはずし、デッキトリムサイドパネルASSY RHを作業が可能な範囲内まで外す。(LH側も同様。)

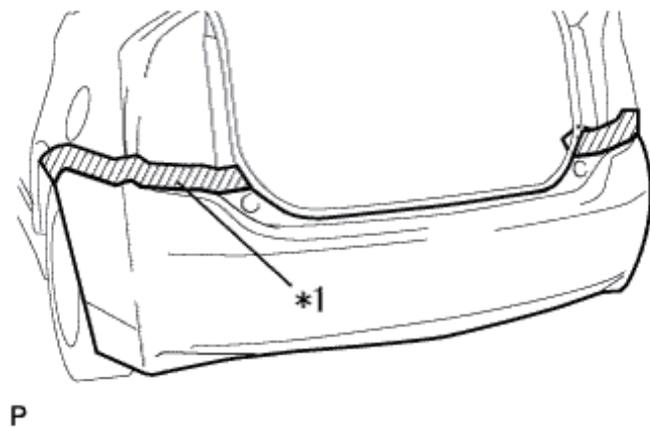


8. リヤバンパーASSY取り外し。
 リヤバンパASSY周辺に保護テープを貼る。

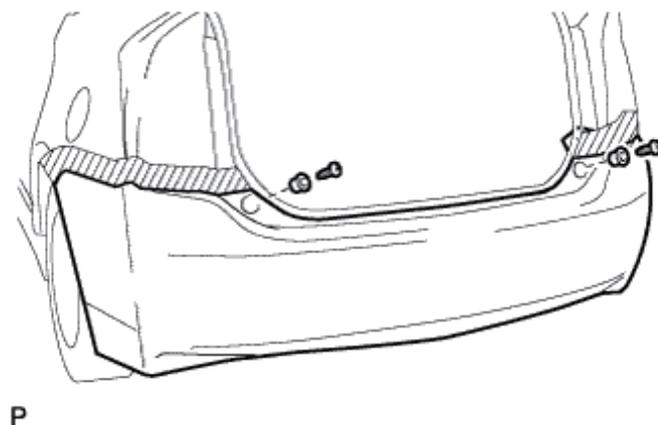


9. スクリュー2本およびリヤバンパーストッパUPR 2個を取りはずす。

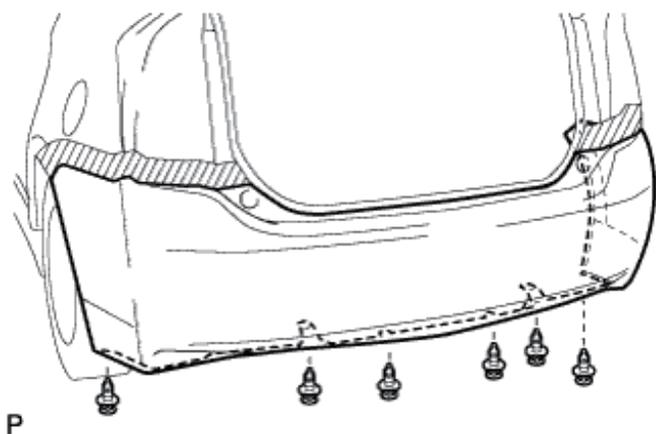


10. クリップリムーバーを使用し、クリップを取り外す。
 ※グレードにより取り外すクリップ数は異なる。
 (イラストは標準グレード)

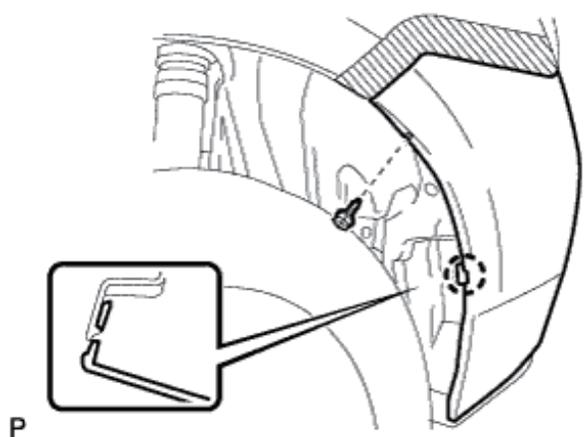

11. スクリューを取りはずす。
 ※RH側も同様に作業をする。

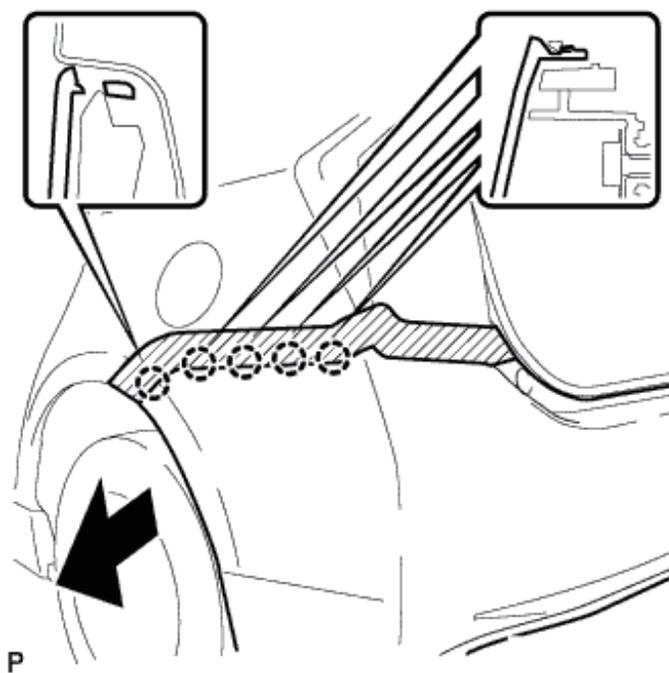


12. リヤバンパASSYを外側に引き、ツメのかん合5箇所をはずす。

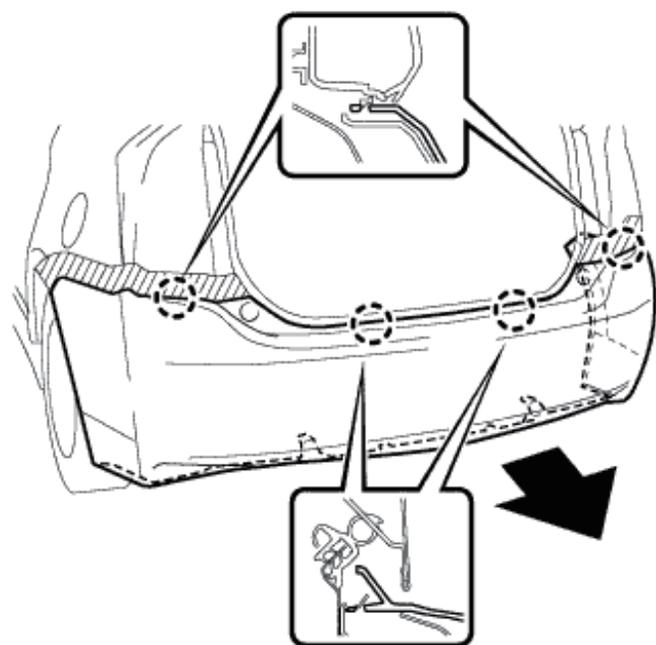


P

13. リヤバンパASSYを図の矢印方向へ引き、ツメのかん合4箇所をはずし、リヤバンパASSYを取り外す。

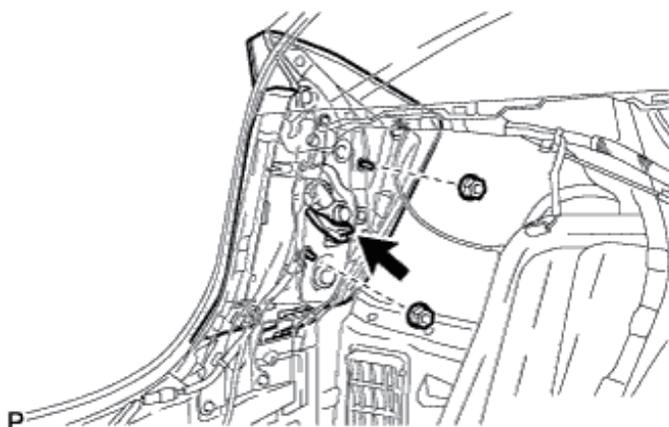

P

14. コネクターを切り離す。
ナット2個を取りはずす。

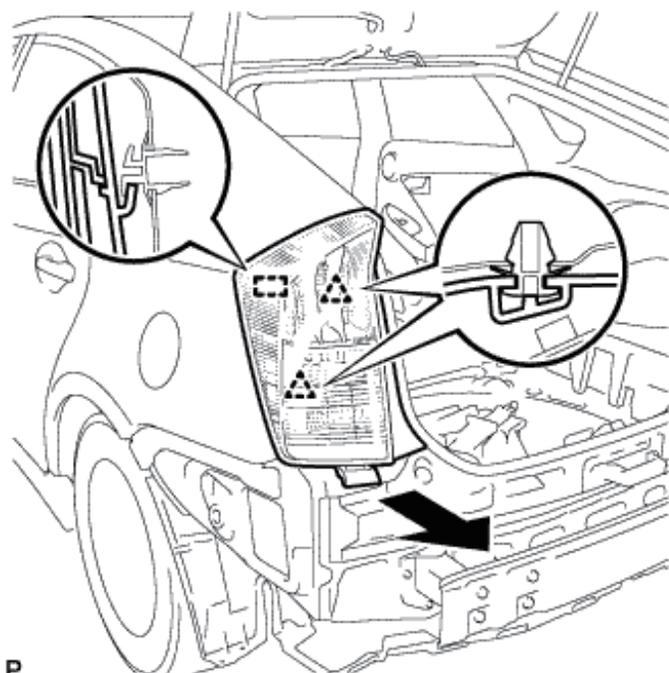

P

15. 図の矢印方向に引き、クリップのかん合2ヶ所およびガイドをはずし、リヤコンビネーションランプASSY LHを取り外す。
(RH側も同様に作業をする。)

本手順は、LH側を示す。RH側はLH側と同じ要領で作業を行う。



16. テールランプASSY LH取り付け

ガイドをかん合させ、①テールランプASSY LHを仮付けする。


ナット2個で、①テールランプASSY LHを取り付ける。

グロメット2個でテールランプソケット & ワイヤ SUB-ASSY LHを取り付ける。

コネクターを接続する。

HV点灯確認 ウィンカー、ブレーキ、ポジションの点灯確認を行う。

※①テールランプASSYを車体側に合わせる時に①テールランプASSY裏側の各コネクター類を挟み込まないように注意をする。

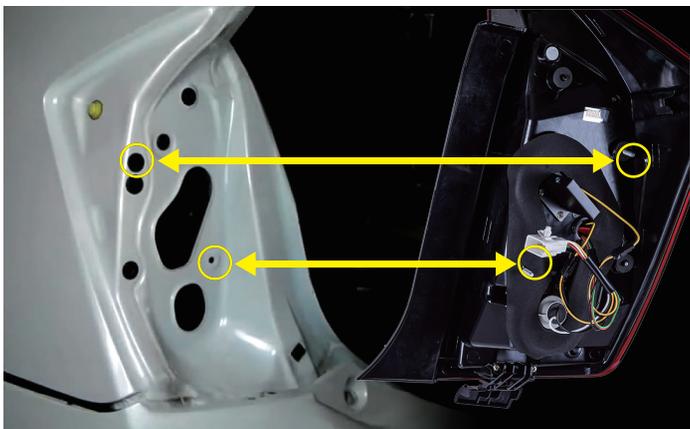

17. 取外しの逆作業手順にて復元作業を行う。

【発売元】 株式会社 トムス
東京都世田谷区等々力6-13-10
TEL 03-3704-6191