
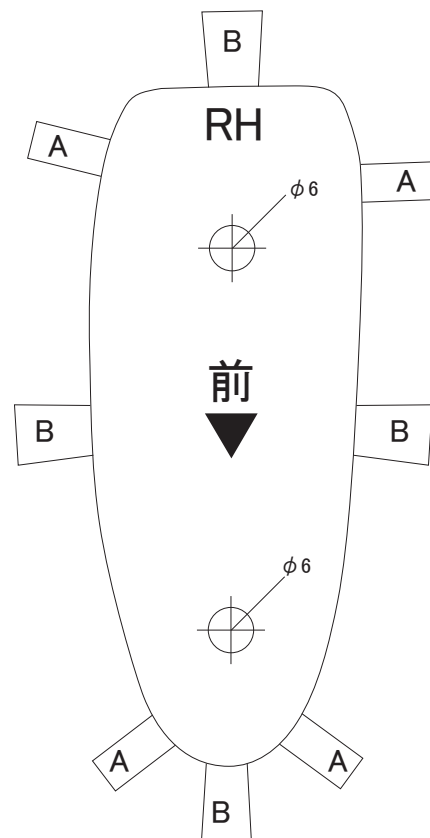


- ①「A」をリアスポイラーに貼り、リアスポイラーを車両にあてがい、位置出しをする。
- ②「B」を車両に貼り、「A」を剥がし、リアスポイラーを外す。
- ③型紙の穴の位置に合わせ、φ6の穴を開ける。
- ④両サイドに両面テープを貼る。
- ⑤リアスポイラーの穴位置にペフワッシャーを貼り、ネジで固定し、作業終了。

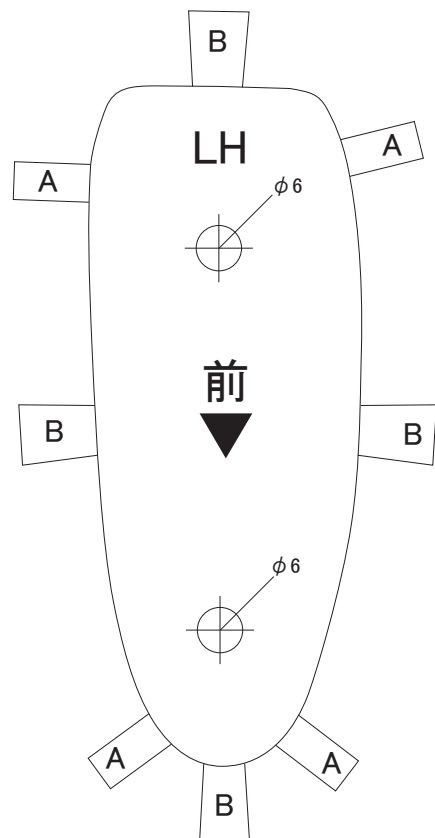