

TOM'S 52159-TSH37-# クラウンスポーツ リヤアンダーディフューザー

取付・取扱用説明書

この度はトムス リヤアンダーディフューザー（以下ディフューザー）をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

本製品の取付け方を以下に記します。正しい取付けをお願いいたします。

本取付説明書は「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等でご不明な点は、整備解説書等をご参照ください。

本製品の内容及び付属品は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本商品は未登録車への取付けはできません。必ず車両登録後に取付けを行ってください。

本書（取付 / 取扱説明書）は、必ずご使用になるお客様へお渡しください。

■品番・適合車種：本製品は以下の車種に対応しています。（2025年1月）

品番	塗装色	備考
52159-TSH37-B	ブラック< 202>	R5.11～ トヨタ クラウンスポーツ AZSH3#
52159-TSH37-Z	素地	トヨタ純正用品、他社製エアロパーツとの併用はできません。


※最新の適合情報は、ウェブサイトをご参照ください。（<https://www.tomsracing.co.jp/>）

■構成部品：本製品は以下のパーツで構成されております。欠品や破損等が無いことをご確認ください。

No.	品名	個数	備考
①	ディフューザー	1	
②	アプセットボルト（M6×20mm）	2	
③	クリップナットナット（M6）	2	
④	トラスボルト（M6×20mm）	2	
⑤	インブルナット（M6）	2	
⑥	タッピングビス（M5×16mm）	2	
⑦	両面テープ（1.2mm×10mm×2m）	1	
⑧	イ型モール（ブラック：2m）	1	
⑨	PACプライマー N-200	1	
⑩	専用マフラーカッター	2	

※本製品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全て揃っていることをご確認ください。


■構成部品：本製品は以下のパーツで構成されております。欠品や破損等が無いことをご確認ください。

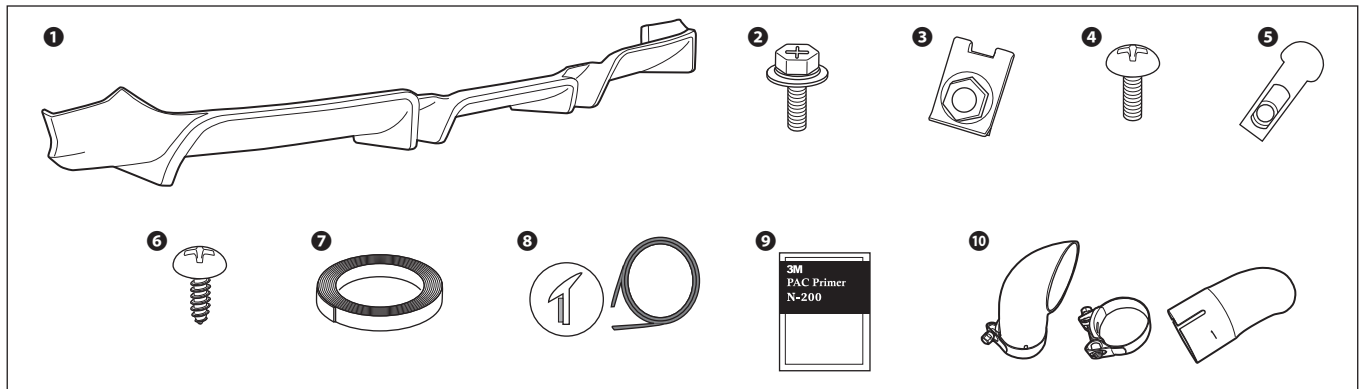

■取付けに必要な工具・保護具・消耗品

- ・一般工具
- ・加工用工具（ハサミ・カッター・キリなど）・ヤスリ
- ・電動ドリル（刃：3.0mm、10.0mm）・保護メガネ・軍手・保護シート・保護（養生）テープ・マスキングテープ
- ・ホワイトガソリン又はイソプロピルアルコール（IPA）・清潔なウエス

■取付構成図

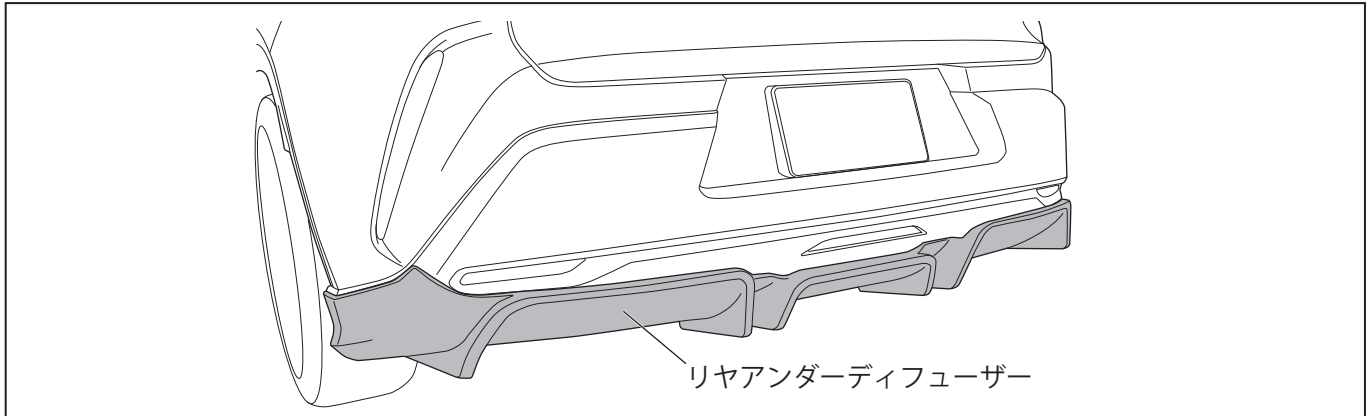

■取付時のご注意（取付作業の方へ）：作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取付け作業を行ってください。

**警告**

この内容に従わず、誤った取付け・取扱いを行うと生命の危険、または、重大な傷害などを負う可能性がある内容について記載しています。

**注意**

注意事項を守らないで、誤った取付け・取扱いを行うと、事故に繋がったり、ケガをしたり、車両を損傷するなどの恐れがある事を記載しています。

**注意**

取付け前（素地品は塗装前）に、必ず製品をご確認ください。
取付け後（または塗装後）は交換等に応じられません。

**アドバイス**

スピーディに作業していただく上で、知っておいていただきたい事を記載しています。

⊘ やってはいけないこと ❗ 必ず行っていただくこと

⚠ 警告

- ⊘ 本商品への改造、加工及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招く恐れがありますので、絶対に行わないでください。
- ❶ 本製品を取付け、交換は、当該車両の修理書（トヨタ自動車㈱）に従い、かつ本書の注意事項をまもり作業を行ってください。
- ❶ 取付けは規定トルクに従って、確実に締め付けをしてください。締め付けが足りないと脱落などにより、重大な事故や故障を招く恐れがあります。

⚠ 注意

- ❶ 本製品を取付け前に、構成部品（P1 の表参照）が全て揃っていること、損傷や不具合などがないかを確認してください。塗装後、取付け後に発覚した損傷や不具合に対するクレームには応じられない場合があります。
- ❶ 本製品の取付けは、必ず作業員 2 名で行ってください。

脱脂作業について

- ❶ 脱脂作業を行う際は、清潔なウエスを使用して、ホワイトガソリン、イソプロピルアルコール（IPA）を使用して確実な脱脂を行ってください。
- ❶ 脱脂作業にボディーコーティング等の下地処理剤や、パーツクリーナー、ブレーキクリーナー、シンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。正しく脱脂が出来ず浮き、剥がれの原因となります。

両面テープについて

- ❶ 脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれます。
- ❶ 両面テープは一度貼り付けてから剥がしますと、接着力は低下しますので再貼り付けはできません。
- ❶ 本商品の両面テープは、環境温度が 20℃ 以下の低温時には接着能力が著しく低下します。温度が足らないと両面テープが剥がれます。
- ❶ 両面テープの圧着は 49 N（5kgf/cm²）以上（車両が軽く揺れる程度）で確実に行ってください。圧着が足りないと両面テープが剥がれます。
- ⊘ 本商品の取付け後 3～5 時間程度は、洗車や水（水拭きを含む）・雨などが、かからないようにしてください。装着後の注意事項を守らなかった場合、製品の浮き、剥がれの原因となります。

未塗装品の塗装作業について

- ❶ 本商品は塗装前に下地処理が必要です。必ずサフェーサー塗装から始めてください。
- ❶ 本商品に塗装をする際は、両面テープを全面マスキングしてください。
- ❶ 塗装乾燥の加熱温度は必ず 40℃ 以下で行ってください。40℃ 以上の加熱は製品が変形する恐れがあります。

取付けが終わったら

- ❶ 取付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。
- ❶ 作業にバッテリーのマイナス端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。本取付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。
- ❶ 該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。




①ディフューザー取付け前に車両マフラー出口部に⑩マフラーカッターを別紙取付説明書を参照して装着してください。

■リヤアンダーディフューザーの取付け準備


①リヤフェンダーアーチモール後側下面の車両クリップを取外し、アンダーカバーの穴位置に合わせて③クリップナットを取付けます。(左右各1ヶ所)

③クリップナット取付け後、リヤフェンダーアーチモールを元の位置に戻し、前側の車両クリップを取付けます。

※LH図示 RH同様 [下面視]

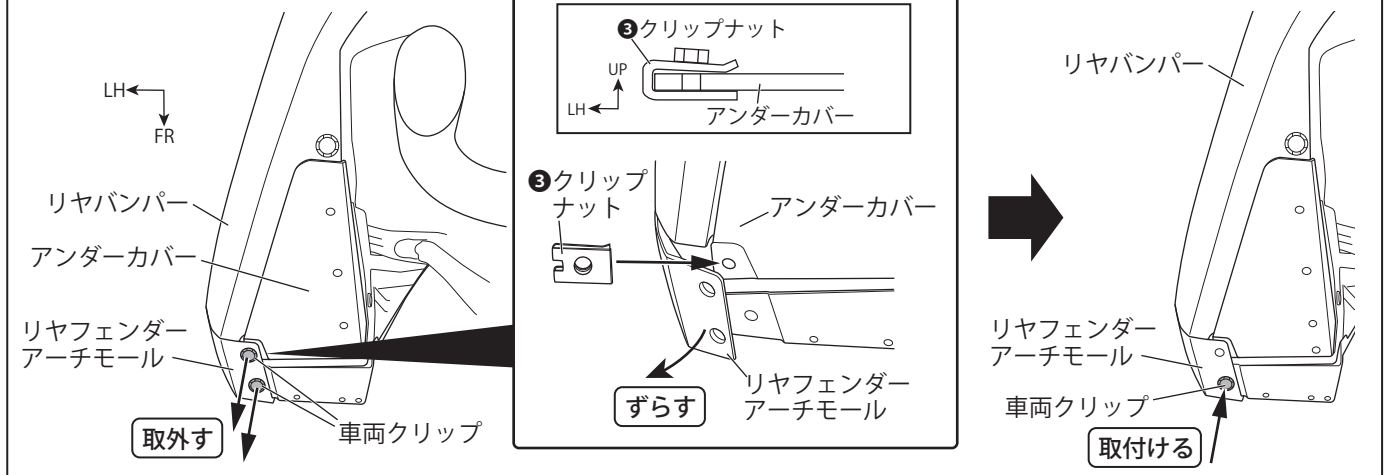

※LH図示 RH同様

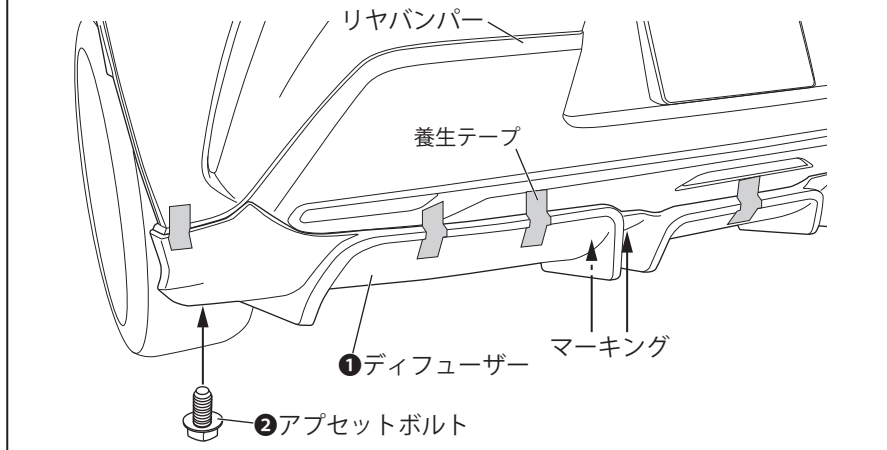

②①ディフューザーを車両に仮合わせし、下面を②アプセットボルトで仮締めし、各部位に隙間等問題が無いことを確認して養生テープ等で仮固定します。


①ディフューザー下面(中央寄り左右各2ヶ所)の穴位置に合わせてリヤバンパー下面に穴あけ位置をマーキングします。



注意

本製品は重量および意匠の都合上、曲げや捻れに弱く破損しやすいため、作業時の取扱いには十分注意してください。
仮合わせ作業、本取付け時は必ず複数人で本製品を保持しながら作業してください。


※LH図示 RH同様

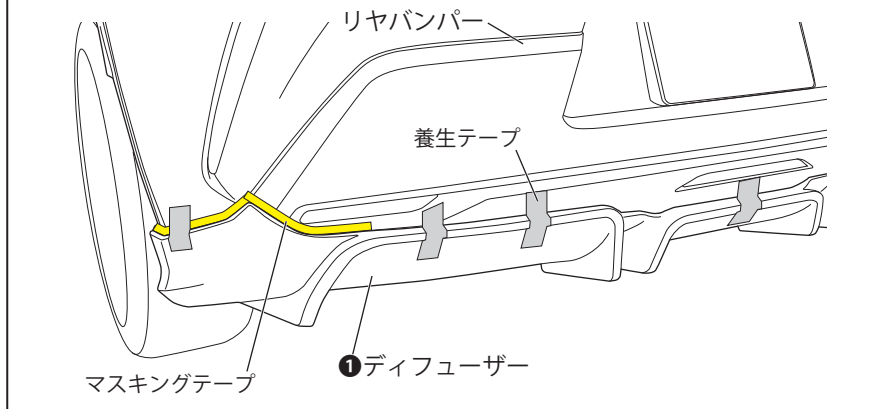

③①ディフューザー左右の上端に合わせてフロントバンパーにマスキングテープを貼り付けます。


④①ディフューザーを取外します。

※LH図示 RH同様
[下面視]

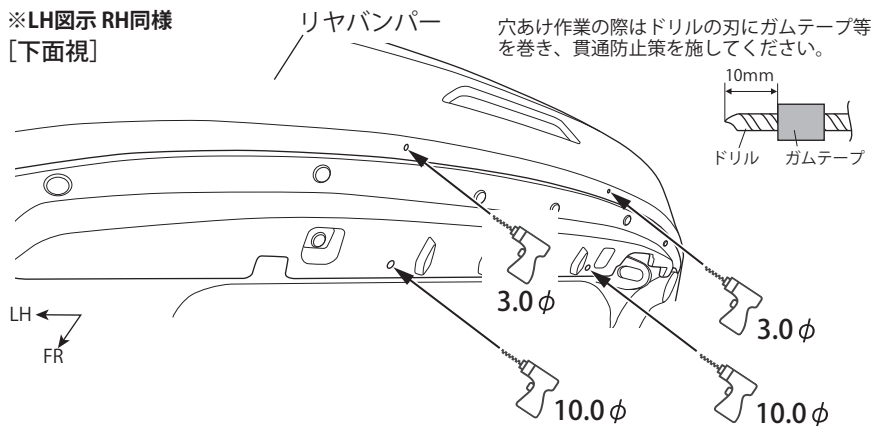


⑤マーキング位置にドリルを使用し3.0φ、10.0φの穴をあけてください。穴あけ後は加工穴周囲のバリを除去してください。

※LH図示 RH同様
[下面視]

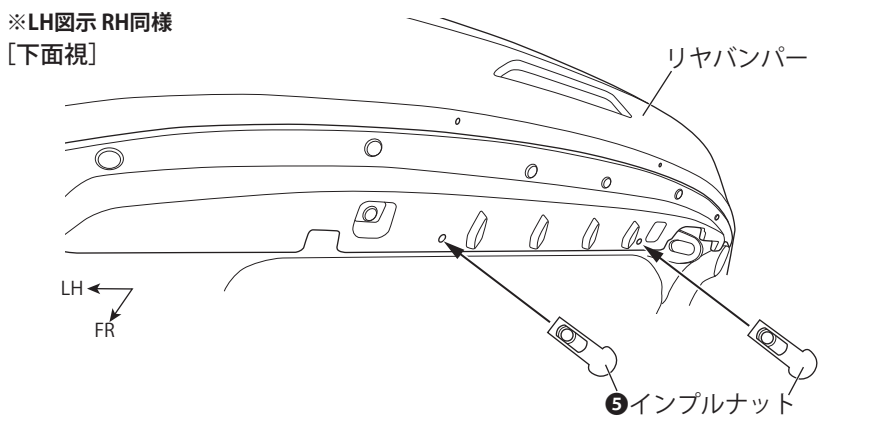


⑥⑤であけた10.0φ加工穴に⑤インプルナットを取付けてください。

⑤インプルナット取付け方法

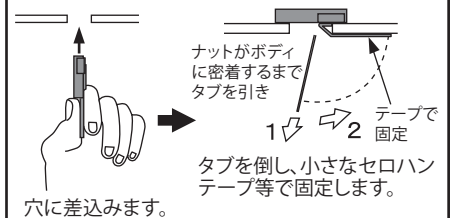

※LH図示 RH同様

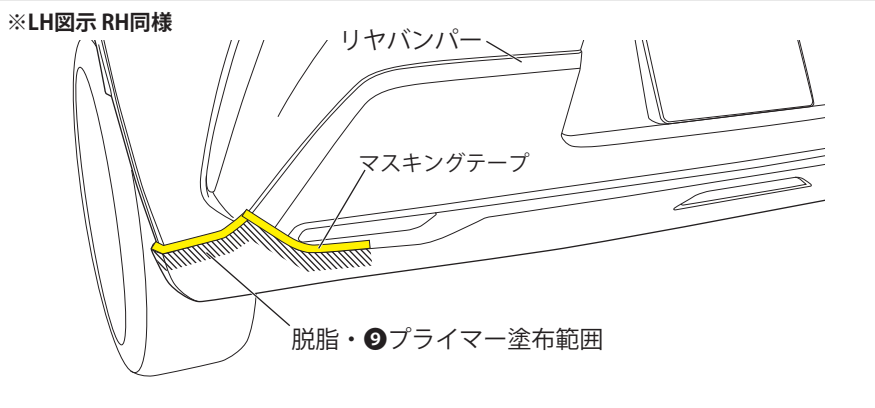


⑦左図斜線部の両面テープ貼り付け面を脱脂後、⑨プライマー (N-200) を塗布します。塗布後、マスキングテープを剥がしてください。



注意

プライマー使用に際しては、3MPAC プライマー N200 取扱説明書に従い使用する。乾燥の標準状態：23℃で10分～3時間ほこりや汚れ水滴が付着しないようにしながら、十分に乾燥させる。気温15℃以下では、加熱器を使用して温める。塗装面を黄変させる為、はみだしたプライマーはアルコール等で拭き取る。

※LH図示 RH同様
[裏面視]

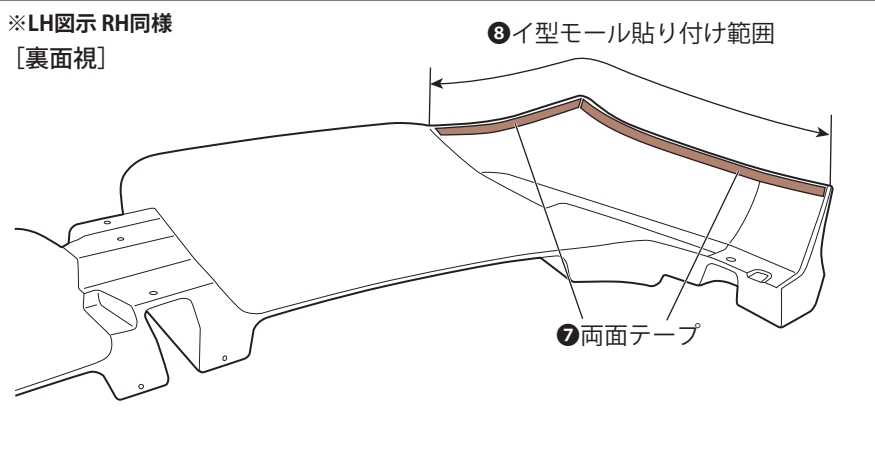

⑧①ディフューザー図示部を脱脂し、⑨プライマー (N-200) を塗布後、⑦両面テープ、⑧イ型モールの貼り付けます。




注意

プライマー使用に際しては、3MPAC プライマー N200 取扱説明書に従い使用する。乾燥の標準状態：23℃で10分～3時間ほこりや汚れ水滴が付着しないようにしながら、十分に乾燥させる。気温15℃以下では、加熱器を使用して温める。塗装面を黄変させる為、はみだしたプライマーはアルコール等で拭き取る。

[断面図]




※LH図示 RH同様
[裏面視]

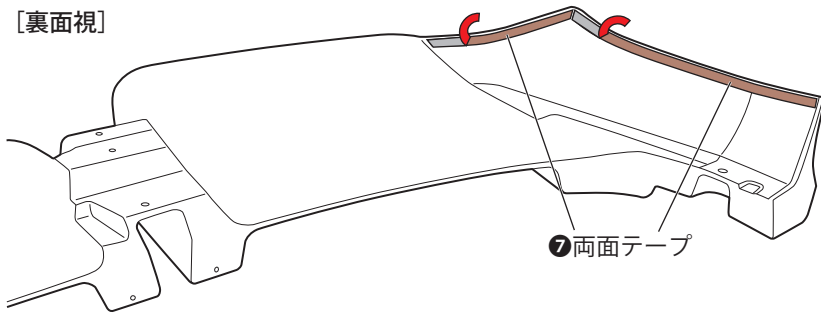

- ⑨①ディフューザーの両面テープの剥離紙を少しだけ剥がし、外側に引き出しておきます。

■リアアンダーディフューザーの取付け

※LH図示 RH同様

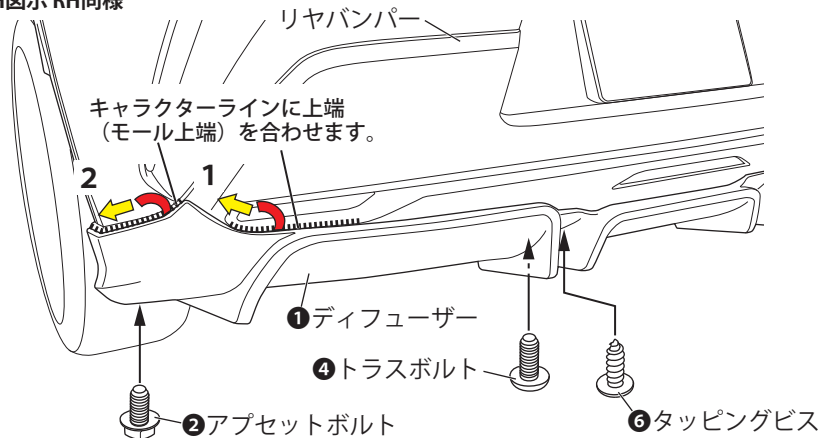

- ①①ディフューザーを車両に仮合わせし、下面を②アップセットボルト、④トラスボルト、⑥タッピングビスで仮締めします。各部位に隙間等問題が無いことを確認して剥離紙を下図矢印の方向へ番号順に引き抜きながら両面テープを圧着します。圧着後②アップセットボルト、④トラスボルト、⑥タッピングビスを本締めしてください。

両面テープの圧着は、【49N (5kgf/cm²)】で行ってください。
目安としては、車両が少しゆれる程度です。
両面テープの粘着面全体をまんべんなく圧着してください。



注意

本製品は重量および意匠の都合上、曲げや捻れに弱く破損しやすいため、作業時の取扱いには十分注意してください。
仮合わせ作業、本取付け時は必ず複数人で本製品を保持しながら作業してください。

■取付け完了後の確認、点検、及び注意事項



注意

- 1: ①ディフューザーが車両に確実に取付けられているかを点検する。
- 2: 製品全体に、浮き、剥がれの無いことを確認、点検する。

両面テープの接着力は安定するまで3~5時間程度必要です。最低3時間程度洗車はせず、また強い振動や風圧がかからないよう、静止時間を確保してください。圧着が不十分な場合、浮きや剥がれなどの原因となり脱落などが発生し、大事故につながる恐れがあります。

■リアアンダーディフューザー素地品の塗装手順



注意

素地品は塗装前に必ず仮合わせをして、各部に不具合がないかを確認してください。

塗装後の交換には応じられません。

- ①塗装面の汚れ、ゴミ、ホコリ取り除た後、ホワイトガソリンやイソプロピルアルコール (IPA) を使用し、塗装面を丁寧に脱脂します。
- ②サフェーサー処理を施します。
- ③塗り分け塗装を施します。塗装乾燥の加熱温度は、製品変形の恐れがあるため、40度以下で行ってください。



注意

本製品はFRP製です。適切な塗料、方法にて塗装を行ってください。

TOM'S エアロパーツについて**エアロパーツに関する注意事項：**

- エアロパーツを装着すると、路面とのクリアランスが狭くなり、段差やスロープで干渉しやすくなります。駐車場の輪止めブロックやフラップ式（跳ね上げ式）のコインパーキングなどにお車を駐車する際は、ご注意ください。
- 積雪時や凍結（着氷）状態での使用はエアロパーツが破損する危険があります。
- タイヤチェーンの装着時にエアロパーツへ干渉する可能性があります。
- 樹脂（FRP/ABS/AES/ ポリプロピレン /PPE）製のパーツは衝撃に弱く、取り扱いには十分な注意が必要です。低温時には特に破損の可能性が高まります。
- 破損の恐れがありますので、洗車機のご使用時はご注意ください。

エアロパーツの取り付けに関する注意事項：

- 必ずエアロパーツの装着前に仮合わせを行い、前後左右方向が均等になるように位置決めと調整を行ってください。
- 装着時にボディ（バンパー等）への穴あけ加工、ボディカットが必要な場合があります。
- 脱脂不足による両面テープの剥がれは保証対象外となります。
- 寒冷地仕様車には製品の取り付けが出来ない可能性があります。
- 他社製品、トヨタ純正製品とは同時装着が出来ない場合があります。（例：純正オプションパーツ「リヤフォグランプ」）
- コーティングを施した車両にエアロパーツを取り付ける場合、両面テープが剥がれやすいので、充分に脱脂作業を行ってください。同梱のプライマーを必ずご使用ください。

塗装に関する注意事項：

- 経年劣化や下地素材の違いにより色差が生じることがあります。特にパール、マイカ系の色味は晴天と屋内で異なる場合があります。
- より完璧な仕上がりをご希望の際は、素地品をご手配のうえ板金工場様にてお客様のお車に合わせた塗装をおすすめします。
- 素地商品は塗装前に下地処理が必要です。

CFRP 製品に関する注意事項：

- CFRP 製品はカーボン柄が一様でない場合があります。
- 使用環境や経年によりクリア塗装にブリスターやピンホールが発生する可能性があります。
- クリア塗装の透明度が経年で低下することがありますが、これは実用に支障をきたすような不具合ではありません。
- 製品の特性上、気温による収縮や膨張がある為、多少の段差やラインのずれが生じる場合があります。

その他の注意事項：

- 輸送途中の製品破損に関しては保証対象外となります。速やかに輸送会社様へ「運送破損の賠償請求」のご相談ください。

TOM'S INC.

株式会社トムス 〒135-0091 東京都港区台場二丁目3番2号 台場フロンティアビル10階
■お問合せ先 TEL：03-3704-6191 FAX：03-3704-9486
www.tomsracing.co.jp

**TOM'S**